


BESCHRIEB FÜR STANDARTEN

- Schieben Sie den Seitenarm (2) in den Stangenschlauf (a) wie bezeichnet ein.
- Stossen Sie die Stange (3) von unten nach oben durch den Schlauf (b) und durch das Rohrstück des Seitenarmes.
- Jetzt können Sie die Spitzenquaste (4) und die Spitze (5) montieren.

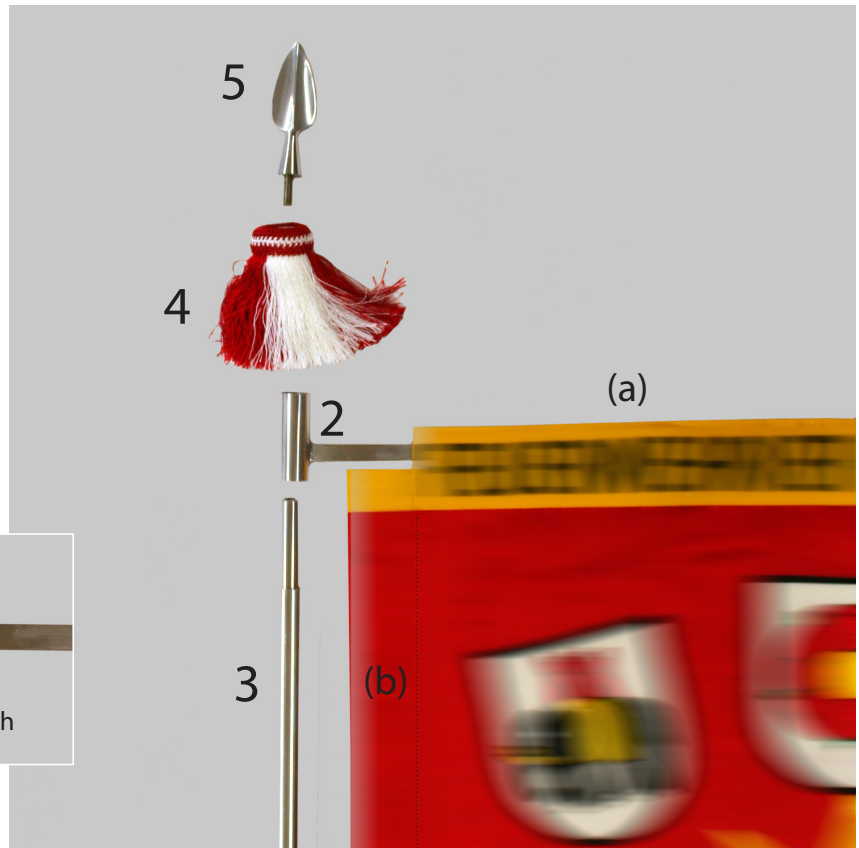

Verpacken der Standarte

- Rollen Sie die Standarte um den Seitenarm auf und versorgen Sie diese in die Baumwollhülle.
- Jetzt können Sie die Baumwollhülle und die Stange in das Transportfutteral schieben.

